
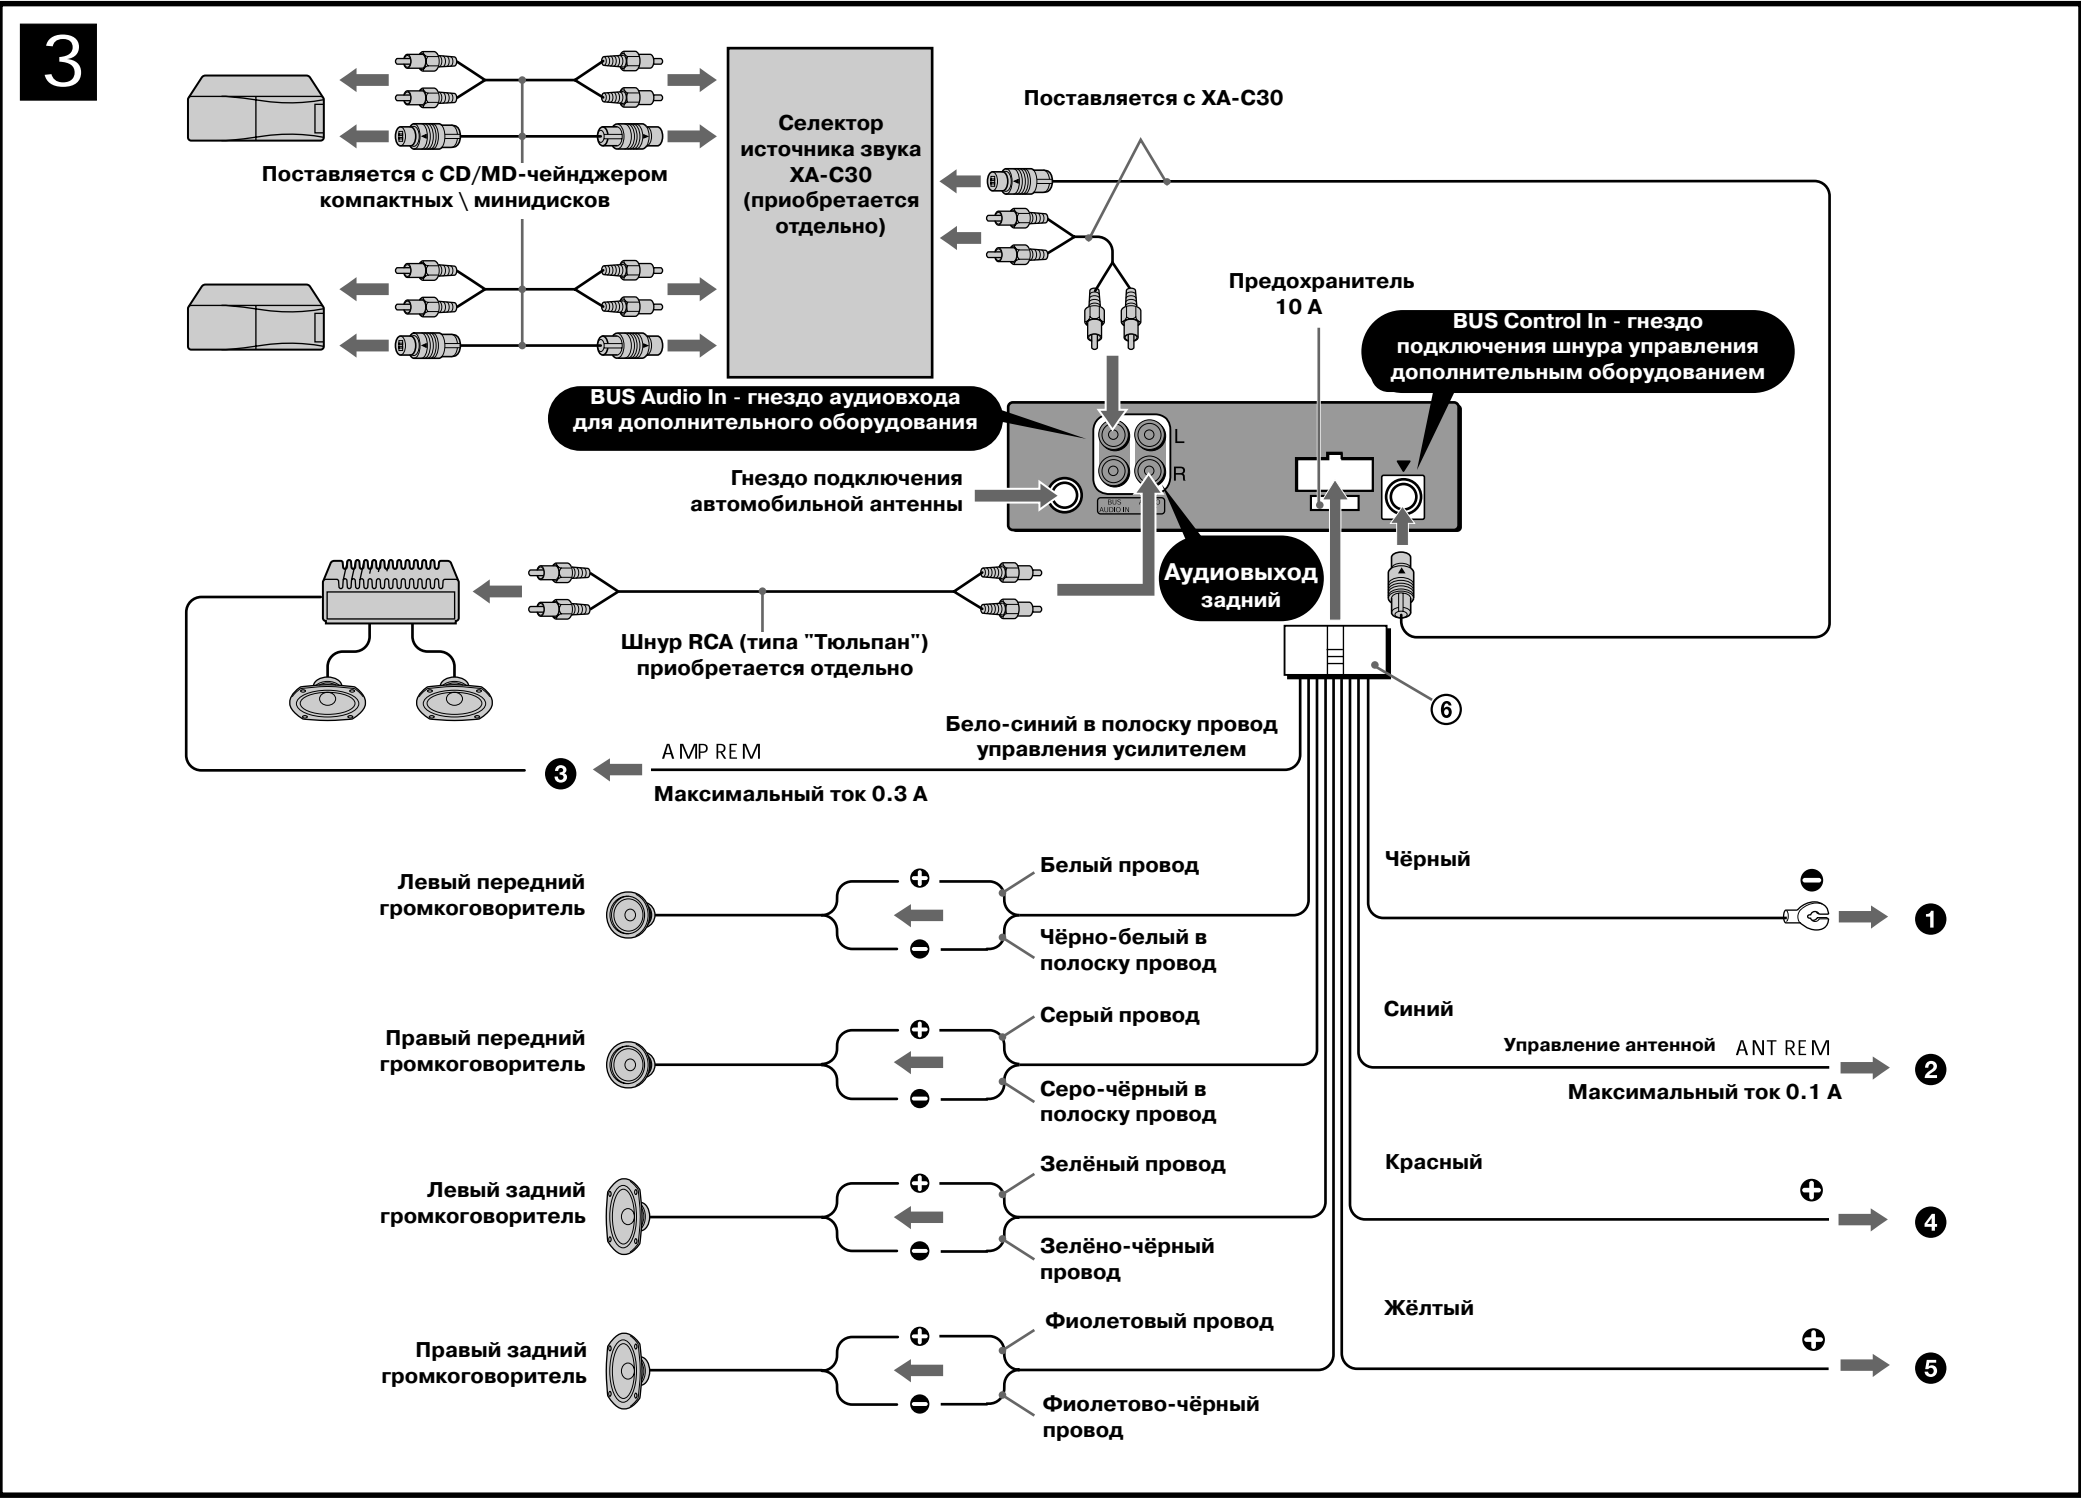
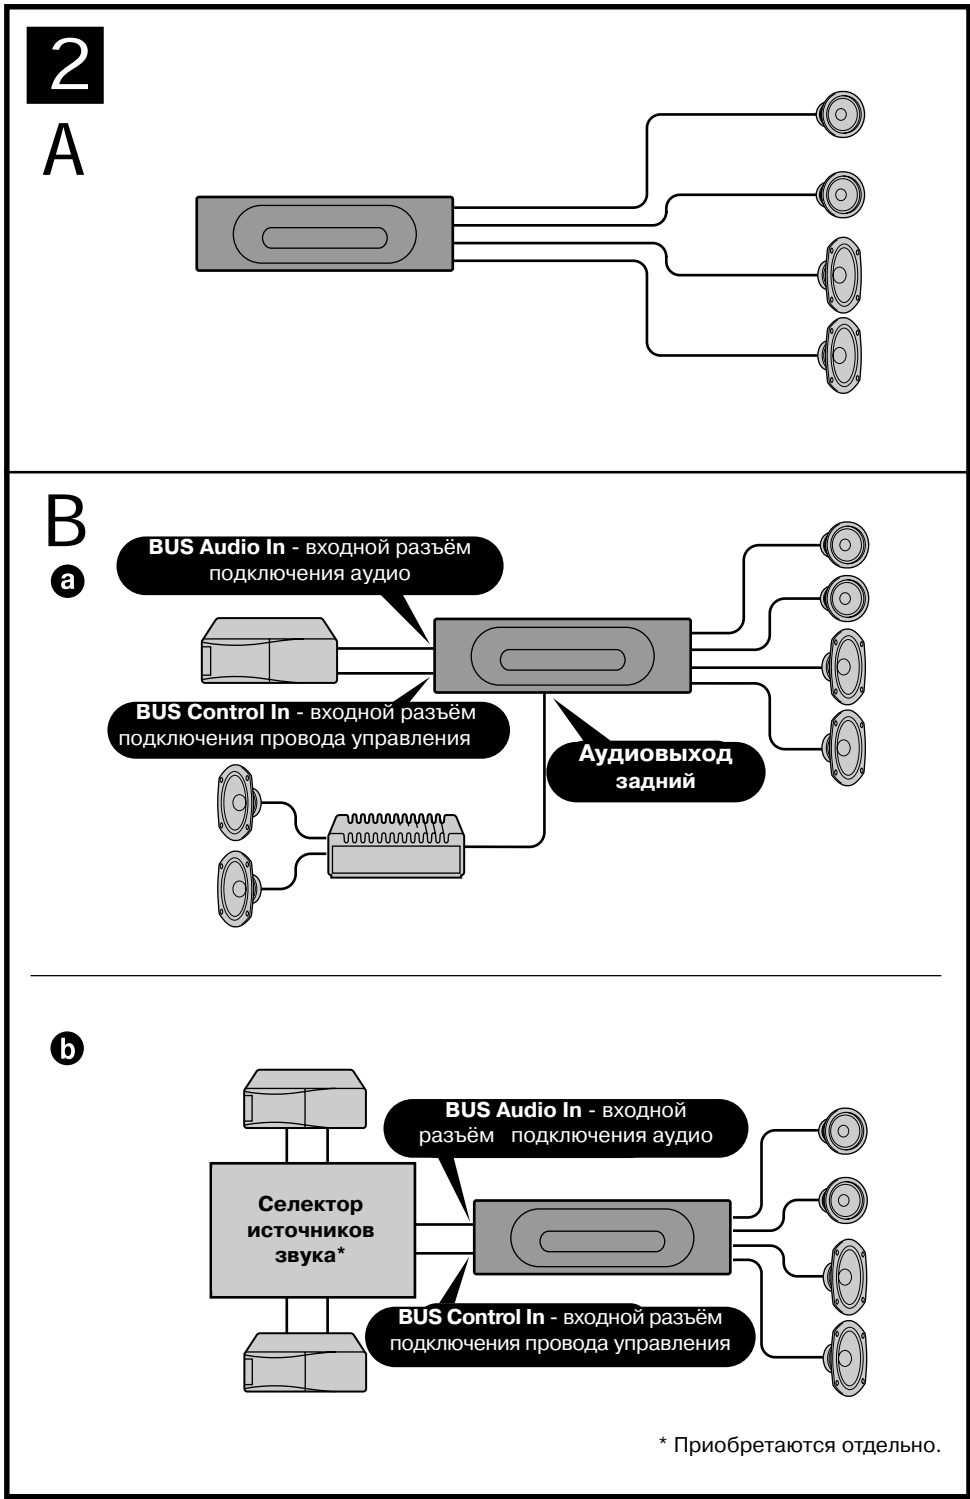


Автомобильная магнитола с FM/MW/SW-радиоприёмником

Руководство по установке и подключению

XR - CA360
XR - CA360X

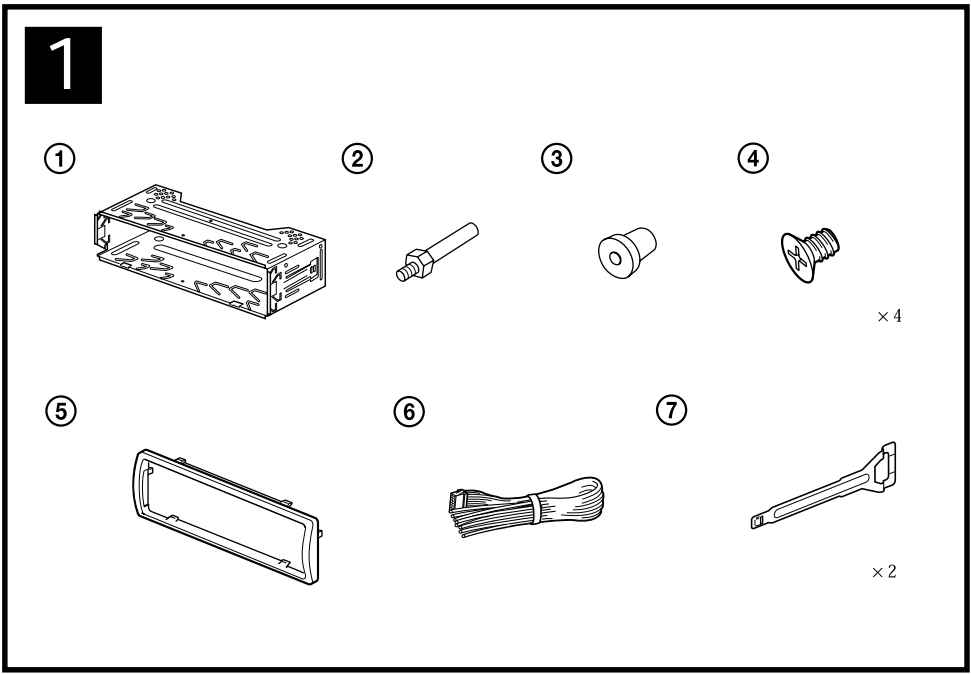

Предупреждения

- Аппарат сконструирован для использования с источником постоянного тока, напряжением 12 Вольт с отрицательным заземлением.
- Постарайтесь не перекручивать провода и следите, чтобы они не попали между движущимися частями (например, салазками сидений).
- Перед подключением, отключите зажигание, чтобы предотвратить короткое замыкание.
- Подключайте жёлтый и красный провода питания, только после подключения всех остальных проводов.
- Отведите все провода заземления к общей точке.
- Все неподключённые провода заизолируйте электроизоляционной лентой для безопасности.

Примечание по шнуру питания (жёлтый)


- При подключении аппарата в комбинации с другими стереокомпонентами ампераж автомобильной электроцепи должен быть больше, чем сумма предохранителей каждого из компонентов.
- Если такую цепь установить нельзя, подключите аппарат непосредственно к аккумулятору автомобиля.

Список дополнительных частей (1)

- Цифры в списке соответствуют номерам в тексте инструкций.
- Установочный кронштейн и защитная манжета прикреплены к аппарату на заводе. Перед установкой аппарата снимите кронштейн ① и манжету ⑤, используя демонтажные ключи ⑦. Подробности см. в разделе "Снятие кронштейна и защитной манжеты" ④, на оборотной стороне листа.
- Сохраните демонтажные ключи ⑦, они понадобятся, если вы захотите извлечь устройство из автомобиля.

Внимание!

Осторожно обращайтесь с кронштейном ① во избежание повреждений пальцев. Кронштейн имеет острые края.

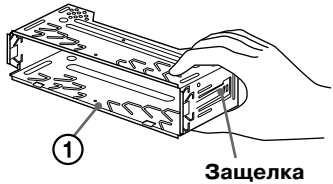

Примечание
Перед установкой убедитесь, что защёлки на обеих сторонах кронштейна ① отогнуты внутрь на 2 мм. Если защёлки стоят прямо или отогнуты наружу, аппарат будет зафиксирован ненадёжно и может выскользнуть из кронштейна.

Пример подключения (2)

- Примечания (2 в-б)**
- При подключении усилителя сначала подключите заземление.
 - Если аппарат подключен к дополнительному усилителю мощности и встроенный усилитель не используется, звуковой сигнал (BEEP) будет отключён.

Рекомендация (2 в-б)
Для подключения двух и более чейнджеров компактных/минидисков необходим селектор источников звукового сигнала XA-C30 (приобретается отдельно).

Схема подсоединения (3)

- К металлической поверхности автомобиля.** Сначала подключите чёрный провод заземления, затем подключите жёлтый и красный провода питания.
- К антенному проводу управления или к проводу подачи питания антенного усилителя.**
Примечания
 - Вам не обязательно подключать этот провод, если ваш автомобиль не оборудован электроантенной или усилителем антенны, или ваш автомобиль оборудован ручной телескопической антенной.

- (продолжение)
- Если ваш автомобиль оборудован встроенной на боковом/заднем стекле AM/FM/SW-антенной, прочитайте "Примечания по проводам управления и питания".
 - 3 К гнезду AMP Remote In дополнительного усилителя мощности.** Это подключение только для усилителей. Подключение другого оборудования может повредить аппарат.
 - 4 К терминалу 12 В, питание на который подаётся при повороте ключа зажигания в позицию АСС (включение магнитолы без включения двигателя)**
Примечания
 - Если автомобиль не имеет на замке зажигания позиции АСС, подключите к (+) терминалу (аккумулятору), питание на который подаётся постоянно. Сначала подсоедините провод заземления (чёрный) к металлической поверхности автомобиля.
 - Если автомобиль оборудован встроенной FM/AM/SW-антенной на заднем/боковом стекле, см. "Примечания по проводам управления и подачи питания".
 - 5 К 12 В терминалу, питание на который подаётся постоянно.** Сначала подсоедините провод заземления (чёрный) к металлической поверхности автомобиля.

Примечания по проводам управления и питания

- Провод управления антенной (синий) проводит переменный ток напряжением в 12 вольт при включении тюнера.
- Если автомобиль оборудован встроенной FM/MW/SW-антенной на заднем/боковом стекле, подключите провод питания антенны (синий) или провод дополнительного подключения питания (красный) к разъёму подключения питания усилителя имеющейся антенны. Подробности узнайте у своего дилера.
- Безрелейная антенна не может быть использована с этим аппаратом.

Подключение для сохранения заложенной в памяти аппарата информации

При подключённом жёлтом проводе питания, питание будет подаваться к памяти аппарата даже при выключенном зажигании.

- Примечания по подключению громкоговорителей**
- Перед началом подключения громкоговорителей, отключите питание аппарата.
 - Во избежание повреждений используйте громкоговорители с сопротивлением от 4 до 8 Ом и мощностью, соответствующей выходной мощности аппарата.
 - Не подсоединяйте разъёмы громкоговорителей к шасси автомобиля и не подсоединяйте разъёмы правого громкоговорителя к терминалам подключения левого.
 - Не подсоединяйте провод заземления аппарата к отрицательным разъёмам громкоговорителей.
 - Не пытайтесь подключить громкоговорители параллельно.
 - Используйте только пассивные громкоговорители. Использование активных громкоговорителей (со встроенным усилителем) может привести к повреждению аппарата.
 - Во избежание возникновения неисправностей не используйте встроенные в автомобиле провода подключения громкоговорителей, если используете общий терминал заземления для левого и правого громкоговорителей.
 - Не подсоединяйте провода громкоговорителей аппарата друг к другу.

Рекомендации

- Выберите такое место для установки аппарата, где он не будет мешать вам управлять автомобилем.
- Не устанавливайте аппарат в местах, где он будет подвержен воздействию пыли, грязи, повышенной вибрации и высокой температуры (вблизи горячих воздуховодов) или там, где аппарат будет подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Для прочной и безопасной установки используйте только поставляемые в комплекте детали.

Угол установки

Угол установки должен быть менее 20 градусов.

Снятие защитной манжеты и кронштейна (4)

Перед началом установки снимите с аппарата защитную манжет 5 и кронштейн 1.

- Снимите защитную манжету.**
 - Защепите защитную манжету 5 демонтажными ключами 7.
 - Потяните демонтажные ключи 7 и снимите защитную манжету 5.
- Снимите кронштейн 1.**
 - Вставьте оба демонтажных ключа 7 до щелчка между аппаратом и кронштейном 1.
 - Потяните кронштейн вниз, а аппарат вверх, чтобы отделить их.

Пример установки (5)

Установка в приборную панель автомобиля

- Примечания**
- Если необходимо, для более надёжного крепления, отогните эти шипы наружу (5-2).
 - Убедитесь, что все четыре защёлки на защитной манжете 5 надёжно защёлкнулись в креплениях на аппарате (5-3).

Установка магнитолы в японские автомобили (6)

Установка магнитолы в некоторые марки японских автомобилей может оказаться невозможной. В таком случае обратитесь к своему дилеру SONY.

Примечание

Во избежание возникновения неисправностей производите установку только с использованием прилагаемых материалов 4.

Отсоединение и подсоединение передней панели проигрывателя (7)





Перед установкой аппарата, отсоедините переднюю панель.

7-А. Отсоединение

Перед отсоединением панели, нажмите (OFF). Нажмите кнопку (RELEASE), затем слегка сдвиньте панель влево и потяните на себя.

7-в. Подсоединение

Совместите часть A на передней панели с частью B на аппарате, как показано на рисунке, и слегка нажмите на левую сторону панели до щелчка.

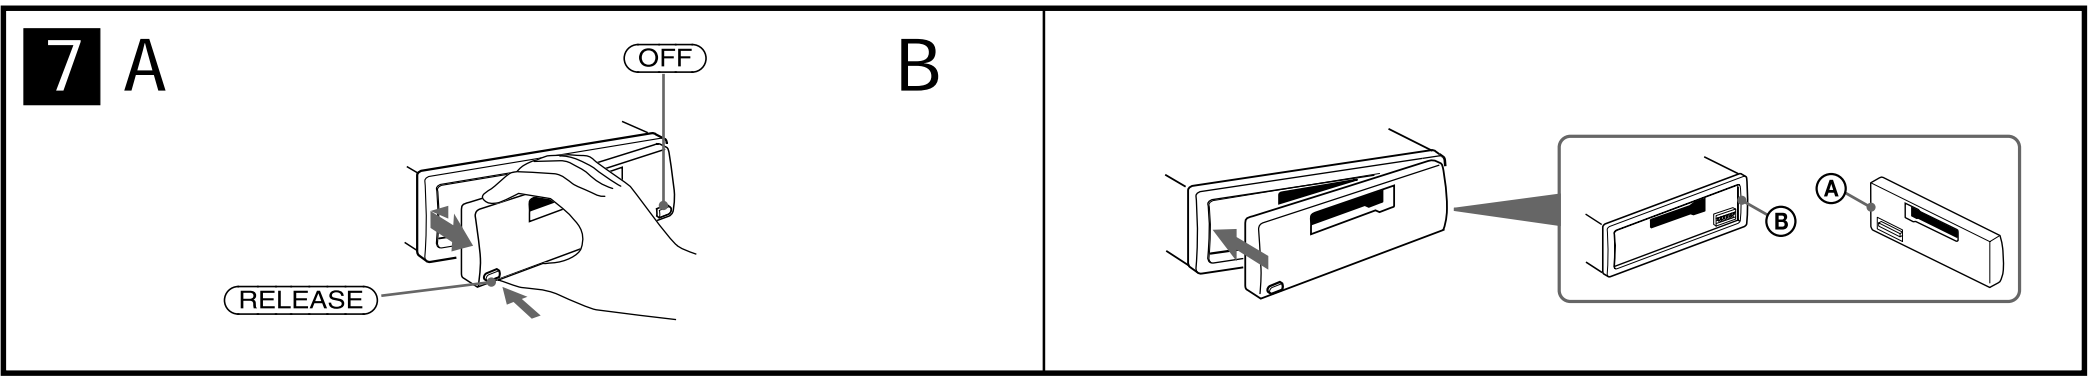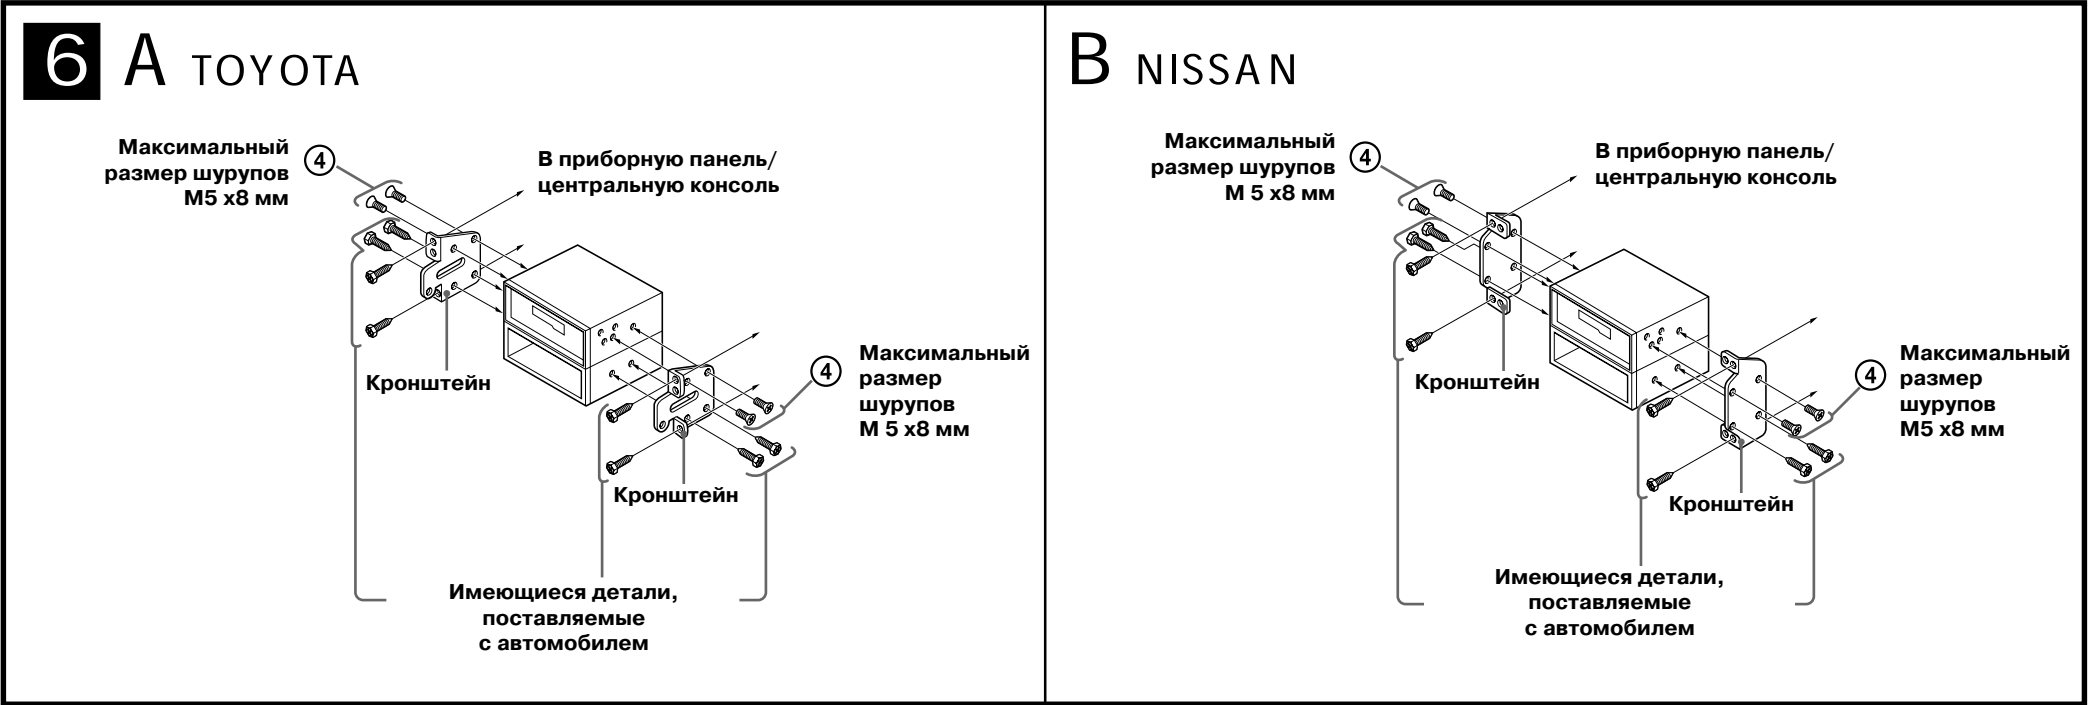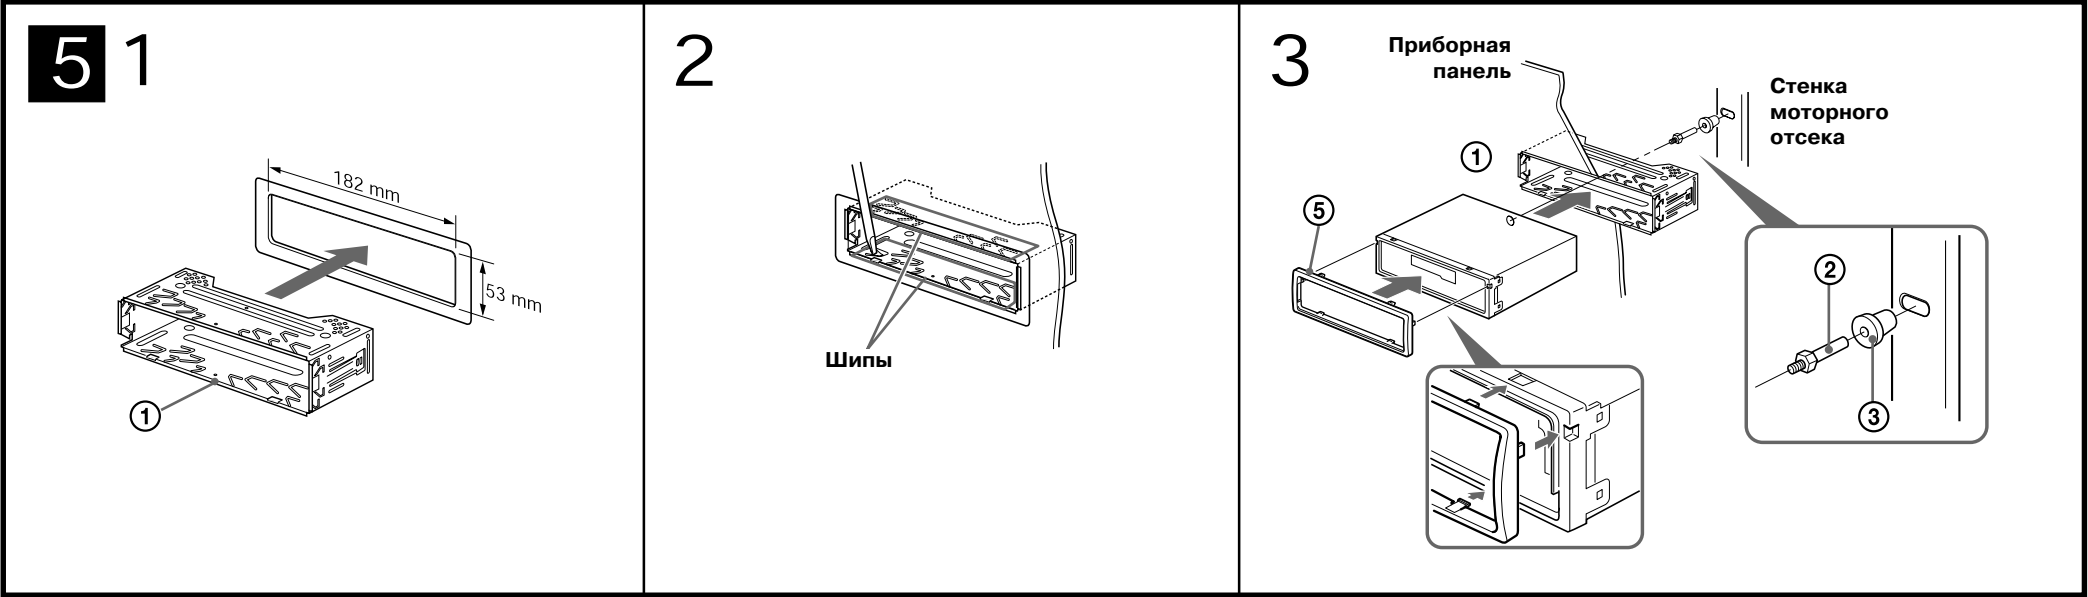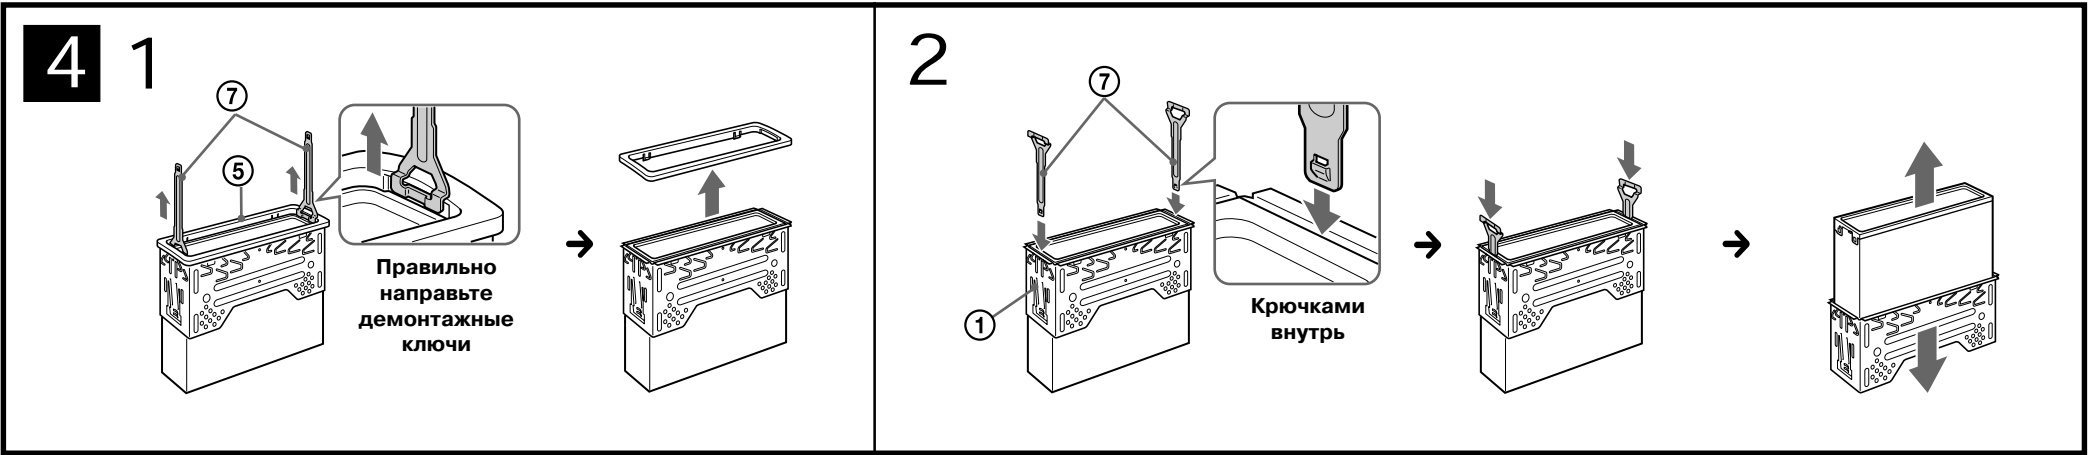

Предупреждение по установке в автомобиль, не оборудованный системой АСС (промежуточная позиция) на ключе зажигания

После выключения двигателя автомобиля, нажмите кнопку (OFF) и подержите её нажатой 2 сек., чтобы выключить дисплей часов.

Иначе дисплей останется включённым и будет разряжать аккумулятор.

Кнопка перезагрузки (Reset)

После того как установка и подключение завершены, снимите переднюю панель проигрывателя и нажмите кнопку Reset с помощью шариковой ручки или ей подобного предмета.

